

AG502 BD-2.5GD 安装流程图

A 开箱验货



B 平板安装

B1 平板固定支架安装



B2 车内固定支架安装



C 方向盘电机安装

C1 安装力矩电机



C2 安装U型支架 (以下安装方式为典型示例)



C3 固定力矩电机




C4 固定方向盘



D 天线安装


D1 天线支架组装

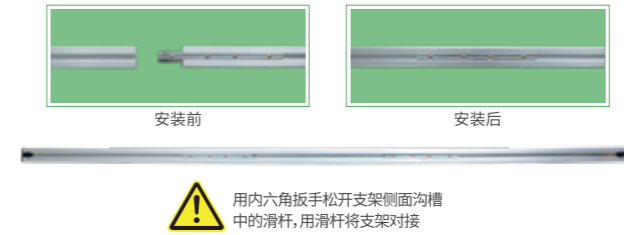

D2 安装天线



D3 安装天线固定支架

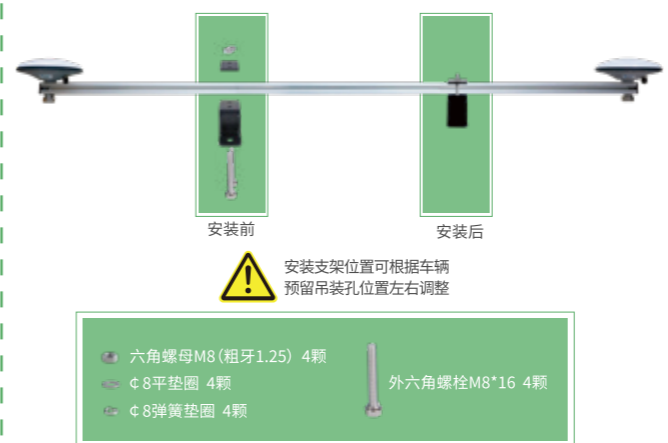


D4 天线固定在车顶




E 车传, 角传安装

E1 车身角度传感器安装

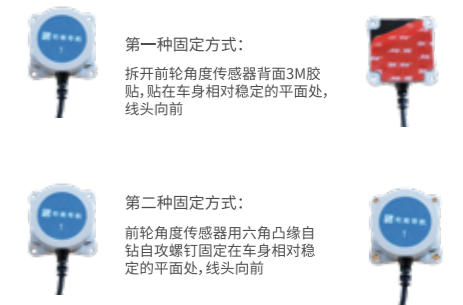

建议安装位置: 车身相对稳定的平面处

E2 前轮角度传感器安装

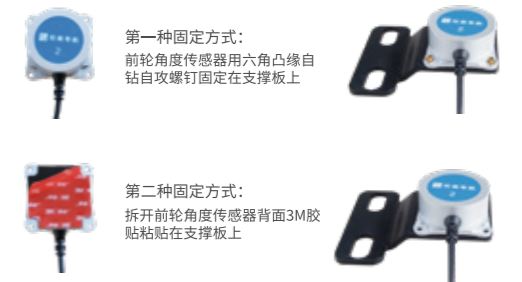

要求安装位置: 车辆前轮关节处, 线头向后或向里

F 接线示意图

